

電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

(部品名称)

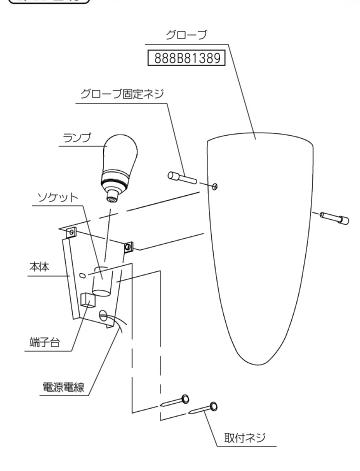

部品を購入の際は□□内の部品番号でお問い合わせください。

■取付ピッチ

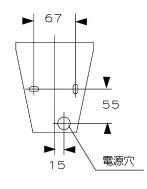

取付方法□

- この器具は壁付専用器具ですので壁面以外の取り付けはできません。間違った取り付けをしますと故障や事故の原因となります。
- 器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り 正しい方向で取り付けてください。間違った方向で 取り付けますと故障や事故の原因となります。
- 取付方向
- 1. 電源電線を端子台に接続してください。電源電線保護のために同梱の保護チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。
- 2. 本体を付属の取付ネジ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
- 3. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類 およびワット数以外のランプは使用しないでください。
- ※ ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
- 4. グローブを本体にかぶせ、グローブ固定ネジで確実に取り付けてください。

使用上のご注意

- ・ ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから 1 m 以上離してご使用ください。)
- ・ 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯するとリモコンが誤作動することがあります。
- 調光(明るさの調節)はできません。

施工時のご注意

- ・凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。器具の取り付けができない場合があります。
- 器具は壁面・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビの原因となります。
- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
K8338		B8KB-38J3-10	100V	22W	E 2 6 電球形蛍光ランプ 2 2 W×1 (E F A 2 5 E・L / N / D)	1.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1009A

取扱説明書

お客様へ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。 ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

) 次

1ページ:照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

2ページ:照明器具のご使用についての安全上のご注意

3ページ:保守・お手入れ・アフターサービス等

4ページ:取付方法、部品名称、定格表等

保管用

(取説№.B8K025A1

ご不明な点がありましたら 販売店にご相談ください。

「照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

♠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けないでください。

↑ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジを ご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。 メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になります と**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 **器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

▲ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。





感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まない でください。







感電・火災のおそれがあります

◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談ください。


感電のおそれがあります


◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は 進行しています。3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が ありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 **感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないよう にしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引つ張ったり、振動や 衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。





・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介



LIMBURG〈リンブルグ〉

伝統に育まれて現代に美しく調和する白いあかり。ロマンティック・モダンのガラスシリーズは空間を強く印象づけるでしょう。なお、このシリーズは、ドイツの照明ガラスメーカーであるリンブルグ社製のガラスグローブを使用しております。トータルで是非ご愛用ください。

保守とお手入れのしかた

- ●異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
 - ●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
 - ●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
 - ●グローブやセードの着脱は両手で静かに 扱い、取り付けの際は落ちないように確 実に行なってください。
 - ●明るく安全に使用していただくために、 器具を定期的に(6ケ月に1回程度) 清掃、点検してください。

- ●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。 金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1 丁目5番10号	TEL.(03)3253 — 5143(代表)	
住宅・マンション部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1 丁目5番10号	TEL.(03)3253 — 5183(代表)	
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6 条東2 丁目3 番6 号松崎ビル4 階	TEL.(011)742 — 1311	
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2 丁目1 番61 号第5タカノボルビル8 階	TEL.(022)227 — 1251 (代表)	
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6 丁目89 番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664 — 2871	
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238 — 4633	
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2 丁目1 番45 号明治安田生命金沢第二ビル5 階	TEL.(076)222 — 6733(代表)	
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2 丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258 — 6721(代表)	
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3 丁目8 番1 1 号クリエイトビ ル302	TEL.(0878)39 — 3195(代表)	
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1 丁目1 番68 号広島パレスビル2 階	TEL.(082)568 — 5371(代表)	
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2 丁目1 番10 号ORE 福岡赤坂ビル7 階	TEL.(092)721 — 5661 (代表)	
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6 丁目7番16号マスミト -タルビル2階	TEL.(028)638 — 1002	
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273 — 5305	100

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。